

Guía de Referencia Rápida

Introducción a Chromebook

Encendiendo

Su Chromebook empezara la sesión en el momento que usted tenga la computadora portátil abierta. Si la computadora portátil no se enciende cuando la abra, tendrá que oprimir el botón de encendido que está localizado en la esquina derecha del teclado.

Iniciando Sesión

Cuando inicie su sesión en su Chromebook, tendrá que usar su cuenta de google proveída por el distrito.



- Usuario: primernombre.apeido@fwusd8.org
- Contraseña: FW + numerodeID + ! (ejemplo : FW12345!)

Como usar su teclado en su Chromebook


Hacer Clic	Oprima o toque la parte de debajo de la almohadilla táctil (Ratón)
Botón derecho del ratón	Presione o toque la almohadilla táctil (Ratón) con dos dedos
Desplazarse	Ponga dos dedos en la almohadilla táctil (Ratón) y muévalos así arriba y abajo
Arrastrar y Soltar	Haga clic en el objeto que quiera mover con un dedo. Con un segundo dedo (dedo de la mano opuesta) puede mover el objeto. Suelte los dos dedos para soltar el objeto en su nueva localización.

Ajustar la Configuración en la Bandeja del Sistema y

- Seleccione la bandeja del sistema que está localizada and la esquina de abajo en el lado derecho de su Chromebook para abrir el panel básico de la configuración del sistema que incluye WI-FI, Volumen, Brillo de Pantalla, i el botón de encendido.
- Es aquí donde se desconectará de su Chromebook todos los días.
- Es aquí también donde el botón de encendido está localizado para apagar por completo su computadora portátil.



Como abrir las aplicaciones en el estante y lanzador de aplicaciones

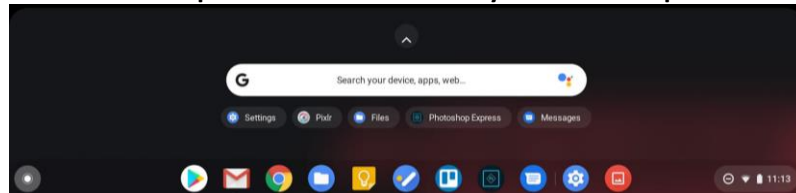

- El “Estante” es la barra de herramientas localizada en la parte de debajo de su pantalla con acceso rápido a las aplicaciones. (ejemplo: Navegador de Chrome, Gmail, Etc.)
- El “Lanzador” es el circulo blanco localizado en la parte de abajo a la izquierda de la pantalla que permite a usted buscar su dispositivo para la aplicación que guste. Si selecciona la flecha que aparece arriba de la barra de búsqueda usted podrá ver todas las aplicaciones en su dispositivo.
- Para tener acceso a los archivos en su Chromebook, abra el lanzador, seleccione la flecha que apunta para arriba y seleccione el icono “Files”. Cualquier archivo que descargue serán encontrados en esta sección (incluyendo fotos que tomen usando la aplicación de cámara) y los archivos en su Google Drive serán accesibles aquí.

Recordar de cerrar sesión

¡Recuerda que siempre tendrá que cerrar sesión cuando haiga terminado de trabajar para que su trabajo se sincronice con su nube! Puede hacer esto a través de la bandeja del sistema oh puede usar este atajo: ctrl + Shift + q